Handleiding

PortaDial Access – LTE (30050001)

PortaDial® is een merk van Advitronics®

Inhoudsopgave

Algemeen 2
Werking 3
Functionaliteiten 3
Aansluitingen PortaDial Access – LTE 4
Installatie PortaDial Access – LTE 5
Status LED's 7
Inbellen op de PortaDial Access – LTE 8
Backup maken van de instellingen 8
Backup van de instellingen terugzetten 8
Firmware updaten 9
Fabrieksinstellingen 10
Opties per pagina van de web-interface 10
- Status 11
- IP Settings 12
- SIP Settings 13
- Basic Settings 15
- Advanced Relay Settings 17
- LTE Settings 18
- Advanced Settings 19
- WebRelay Settings 21
- Telephone Numbers 23
- CLIP Settings 25
- Maintenance 26
- Reboot / Restore 27
- Backup / Restore 28
- Firmware Update 29

Contact 31

Algemeen

De PortaDial Interface Serie: ons meest robuuste systeem door gebruik te maken van molestbestendige intercom deurtelefoon in combinatie met een Interface. Hierdoor blijft de intelligentie inpandig en kan er gebruik gemaakt worden van grote afstanden tussen de deurtelefoon en interface.

Het type interface is afhankelijk van de toepassing en het gebruik. Voor elke vraag hebben wij een oplossing.

De PortaDial Access – LTE is een zelf kiezende LTE Interface met deuropenercontacten geschikt voor maximaal 4 deurtelefoons met één drukknop.
Wanneer de PortaDial Access – LTE ook wordt aangesloten op een netwerk dan kan er ook gebruik gemaakt worden van de SIP verbinding.

De PortaDial Access – LTE vervangt de GSM Interface V1.

Alleen te gebruiken in combinatie met de volgende deurtelefoons:

- PortaDial M01
- PortaDial S01
- PortaDial 1 Galaxy
- PortaDial 1RVS
- PortaVision IP *
- PortaDial 1A S01
- PortaDial 1A PTS
- PortaDial 1B

*t.b.v. video is extra bekabeling en display benodigd, video wordt niet meegestuurd in het SIP gesprek.

Werking

De bezoeker meldt zich door op de belknop van de PortaDial deurtelefoon te drukken.

De interface kiest vervolgens het voorgeprogrammeerde telefoonnummer. Nadat de interface het nummer gekozen heeft, krijgt de bezoeker een overgangstoon te horen. Als de gebelde de oproep beantwoordt krijgt deze, afhankelijk van de instellingen, een tekstmelding te horen zodat deze weet dat het hier om een deurtelefoon gesprek gaat. Na deze herkenning is er een spreek-luisterverbinding.

Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de #-toets te drukken.

Functionaliteiten

- Verbinding via 2G / 3G / 4G (LTE)
- Tevens mogelijkheid om 4 SIP accounts te gebruiken via LAN
- Vier deuropenercontacten, 5 Amp / 250 VAC / 30 VDC / NO/NC, met instelbare tijdsduur van 1-9 seconden
- Ruimte voor 8 vrij programmeerbare telefoonnummers
- Eenvoudige programmering d.m.v. de web-interface
- WiFi hotspot t.b.v. toegang tot web-interface
- Bij spanningsuitval blijven alle instellingen in het geheugen staan
- Voeding d.m.v. adapter 220V 50Hz / 12 VDC / 2A
- Afmetingen: 212 mm x 39 mm x 152 mm (BxHxD)
- Fabrieksgarantie: 2 jaar

Aansluitingen PortaDial Access – LTE

12V DC adapter aansluiting

Deuropener contacten (NO/NC)

Aansluitingen deurtelefoon
(Let op de polariteit)

Servicebutton t.b.v.:
IP adres / reboot / fabrieksinstellingen

Netwerkaansluiting (optioneel te gebruiken)

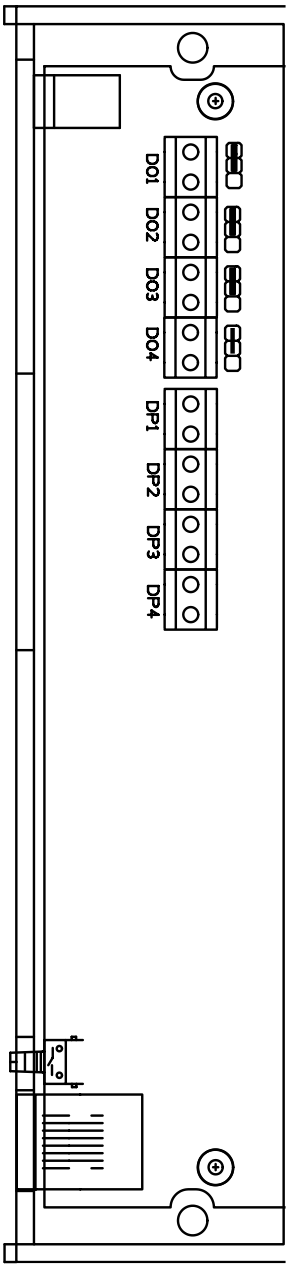

- Antenne aansluiting aan de rechter zijkant
- Nano SIM kaart houder onder witte deksel

Installatie PortaDial Access – LTE

1. Verwijder de witte deksel en plaats de nano SIM kaart in de houder
2. Sluit de externe GSM antenne aan en plaats de antenne verwijderd van de apparatuur om storingen te voorkomen.
3. Sluit de deurtelefoons aan op de gewenste deurtelefoon aansluitingen, let hierbij op de polariteit van de deurtelefoons. De “A” van de deurtelefoon dient op de “A” van de interface aangesloten te worden, en “B” op “B”.

! Let op: De lengte van de bekabeling tussen een deurtelefoon en de PortaDial Access – LTE interface mag maximaal 400 meter zijn.

4. Indien u gebruik wilt maken van de deuropenercontacten kunt u deze aansluiten. Het is mogelijk om de contacten in te stellen als NO of als NC d.m.v. een jumper.
5. Sluit de meegeleverde 12V voeding aan op de DC aansluiting
6. De “Power” LED aan de bovenzijde licht op.
7. Na ongeveer een minuut licht de “Active” LED op, gevolgd door de “Status” led, die hierna iedere 1 of 3 seconden kortstondig uit gaat.
8. Naast de netwerkaansluiting van de PortaDial Access – LTE ziet u een kleine drukknop. Druk hier op om de WiFi hotspot te activeren.
9. De netwerknaam is WiFi_Access_LTE_ aangevuld met de laatste 5 karakters van het MAC adres van de Access – LTE
10. Maak met de PC / laptop / tablet / smartphone verbinding met de WiFi hotspot.
11. Het wachtwoord is standaard het serienummer van de Access – LTE
12. Uw device voert waarschijnlijk een controle uit of er een internetverbinding beschikbaar is, maar dat is niet het geval. Daarom kan deze controle enkele seconden in beslag nemen.
13. Ga nu met de internet browser naar IP adres 10.0.0.1
14. U krijgt een melding dat u een webpagina gaat benaderen welke beveiligd is met SSL. Omdat dit een apparaat is zonder een domein, zal de browser een melding geven dat het certificaat niet gecontroleerd kan worden.

15. In het inlogscherm kan er met onderstaande standaard gegevens ingelogd worden:
    Username: admin
    Password: admin
    Om veiligheidsredenen moet na de eerste keer inloggen het wachtwoord aangepast worden naar een complex wachtwoord.
16. Ga in het menu naar “LTE Settings” en voer daar indien nodig de pincode van de SIM kaart in
    Druk onderaan op “Save” om de instellingen op te slaan.
    Controleer vervolgens op de “LTE Settings” pagina of de SIM kaart zich registreert op het netwerk en of de signaalsterkte voldoende is.
17. Ga nu naar “Telephone Numbers” en vul hier de telefoonnummers in die de interface moet bellen. Er is per deurtelefoon een hoofd- en reservenummer in te stellen. Wanneer het hoofdnummer de oproep niet beantwoord, wordt het reservenummer gebeld.
    Druk onderaan op “Save” om de instellingen op te slaan.
18. Plaats de witte deksel weer terug op de PortaDial Access – LTE

Status LED's

De "Active" LED brandt in de volgende gevallen:

- (her)starten van de PortaDial Access – LTE firmware
- Uitluisteren van het IP adres
- Een oproep van de deurtelefoon

De "Active" LED knippert in de volgende gevallen:

- Uitvoeren van SIP registratie
- Het langdurig indrukken van de servicebutton t.b.v. herstarten

De "Status" LED:

- Gaat elke seconde kortstondig uit: de PortaDial Access – LTE is niet geregistreerd
- Gaat elke 3 seconden 1x kortstondig uit: geregistreerd via SIP
- Gaat elke 3 seconden 2x kortstondig uit: geregistreerd via LTE
- Gaat elke 3 seconden 3x kortstondig uit: geregistreerd via SIP en LTE

De "Power" LED:

- Brandt wanneer de PortaDial Access – LTE voeding heeft (m.u.v. herstarten)

Inbellen op de PortaDial Access – LTE

U kunt inbellen op de interface, waarbij de oproep automatisch door de interface zal worden beantwoord.
Na het beantwoorden van de oproep zijn er, afhankelijk van de instellingen, een aantal mogelijkheden:
• Als de instelling “Direct Connection” aan staat is het niet vereist om een pincode in te voeren. Afhankelijk van de optie “Action For Incoming Call” wordt nu om een deurtelefoonnummer gevraagd, of direct een spreek,- luisterverbinding opgebouwd met een van de deurtelefoons.
• Als de instelling “Direct Connection” uit staat dient eerst de pincode ingevoerd te worden. Dit doet u door *<pincode># te toetsen. Afhankelijk van de optie “Action For Incoming Call” wordt nu om een deurtelefoonnummer gevraagd, of direct een spreek,- luisterverbinding opgebouwd met een van de deurtelefoons.

Backup maken van de instellingen

1. Ga naar het menu “Reboot / Restore”
2. Klik op “Go to Backup / Restore page”
3. Klik op “Create new Backup”
4. De backup wordt nu automatisch gedownload

Backup van de instellingen terugzetten

1. Ga naar het menu “Reboot / Restore”
2. Klik op “Go to Backup / Restore page”
3. Klik op “Choose file” en upload de backup
4. Klik op “Upload Backup file”, u kunt nu de instellingen selecteren welke teruggezet moeten worden
5. Na het klikken op “Restore selected settings” worden de instellingen teruggezet
6. Controleer of de instellingen juist zijn en voer een functionele test uit

Een beschrijving van alle opties vindt u op pagina 28.

Firmware updaten

Het is mogelijk om de PortaDial Access – LTE te voorzien van een firmware update, download hiervoor de update van onze website: www.portadial.nl.

De update is te vinden op de productpagina van de PortaDial Access – LTE.

Pak de gedownloade .zip file uit zodat u de .bin file kunt uploaden in de PortaDial Access – LTE.

U voert de update uit op de volgende manier:

1. Log in op de webinterface van de PortaDial Access – LTE.
2. Het is aanbevolen om eerst een back-up te maken van de instellingen.
3. Ga naar het menu “Firmware Update”.
4. Klik op “Choose file” om de update te uploaden, en selecteer de uitgepakte update (.bin) welke gedownload is van onze website.
5. Klik op “Upload Update File”, hierna is de CRC van de update te zien. Controleer of deze CRC overeen komt met de gegeven CRC op onze website.
6. Vink indien akkoord met de voorwaarden het vinkje “I agree with updated terms and conditions” aan en druk op “Start Update”.
7. De Update wordt nu uitgevoerd.
8. Zodra de update geslaagd is, is het weer mogelijk om in te loggen in de webinterface.
9. Controleer of de instellingen behouden zijn en voer een functionele test uit.

Een beschrijving van alle opties vindt u op pagina 29.

Fabrieksinstellingen

Het is mogelijk om de PortaDial Access – LTE terug te zetten naar fabrieksinstellingen, inclusief standaard inloggegevens.

Dit kan op 2 manieren:

1. Via de webinterface. Log hiervoor in met de gebruikersnaam en wachtwoord. Op het tabblad “Reboot / Restore” onder het kopje “Restore Defaults” staat de mogelijkheid om de PortaDial Access – LTE terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Ter bevestiging dient het wachtwoord ingevoerd te worden, waarna op de knop ‘Restore To Default Settings’ kan worden geklikt.
2. Voor de situatie waarbij de webinterface niet toegankelijk is, kan de PortaDial Access – LTE ook via de servicebutton terug gezet worden naar fabrieksinstellingen. Start hiervoor de PortaDial Access – LTE (opnieuw) op, en houdt daarbij de servicebutton ingedrukt. Na het opstarten (dit duurt circa 30 seconden) wordt de reset procedure aangekondigd via de interne speaker. Bevestig door de knop los te laten en kortstondig opnieuw in te drukken.

! Alle verwijderde instellingen kunnen niet hersteld worden en dienen opnieuw ingesteld te worden.

Na deze procedure is het noodzakelijk om opnieuw in te loggen, met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord.

Opties per pagina van de web-interface

In de volgende hoofdstukken worden per pagina van de web-interface alle opties toegelicht.

Status

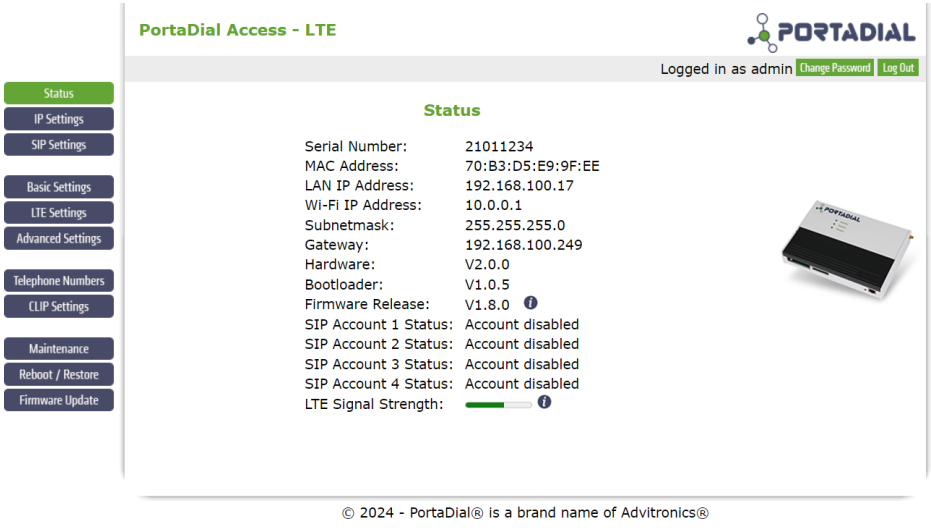

Serial Number	Serienummer van de Interface
MAC Address	MAC-adres van de Interface
IP Address	Huidig IP-adres
Subnetmask	Huidig subnetmasker
Gateway	Huidige gateway
Hardware	Hardware versie van de Interface
Bootloader	Versie van de bootloader
Firmware Release	Hier ziet u de firmware versie, door op de 'i' te drukken is de changelog te zien
Status SIP Account 1-4*	Huidige status van het SIP account "Registered" "Registration In Progress" "Registration Failed" "Account Disabled"
LTE Signal Strength	Signaalsterkte van de LTE verbinding

*Indien er gebruik gemaakt wordt van de SIP accounts

IP Settings

De PortaDial Access – LTE kan zonder netwerkverbinding gebruikt worden. Dan zijn deze instellingen niet van toepassing.

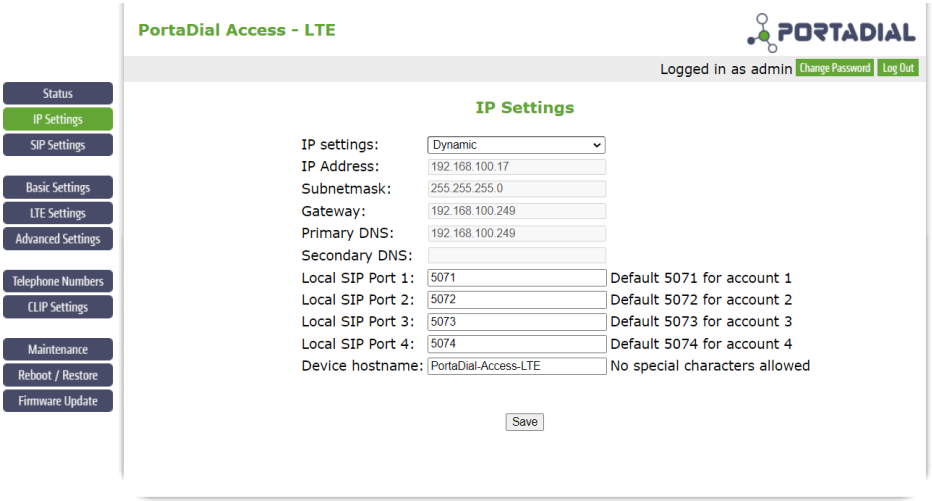

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

IP Settings	Selecteer hier in of de Interface een statisch of dynamisch IP adres krijgt
IP Address*	Vul hier het statische IP adres in
Subnetmask*	Vul hier het subnetmasker in van het netwerk
Gateway*	Vul hier het adres in van de gateway in het netwerk
Primary DNS*	Vul hier het adres in van de primaire DNS
Secondary DNS*	Vul hier het adres in van de secundaire DNS server
Local SIP Port 1-4	Pas hier indien gewenst de lokale SIP poort van de SIP accounts aan
Device hostname	Stel hier de hostnaam in die zichtbaar is op het netwerk

*Alleen te wijzigen bij een statisch IP adres

SIP Settings

De PortaDial Access – LTE kan zonder SIP accounts gebruikt worden. Dan zijn deze instellingen niet van toepassing.

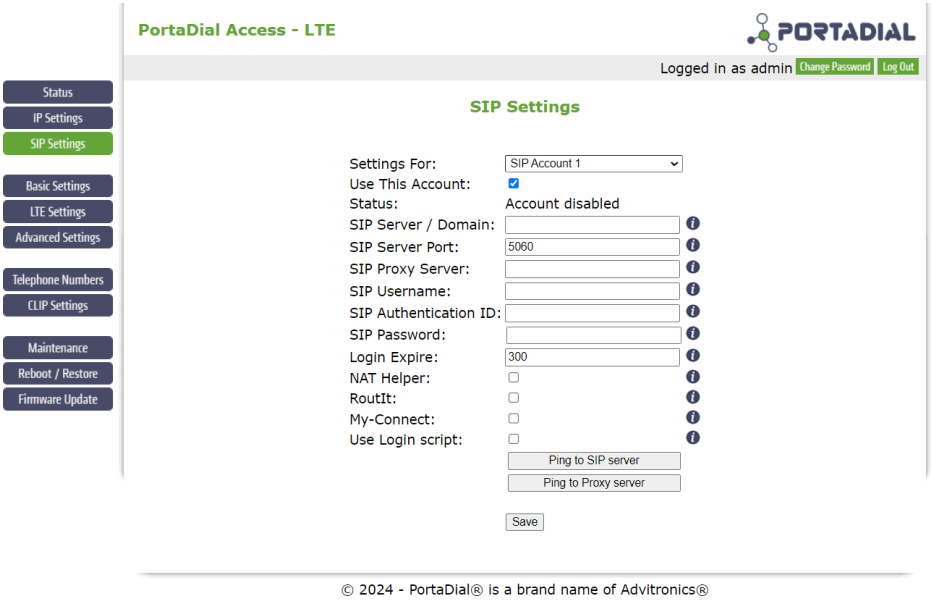

Settings For	Selecteer hier van welke van de 4 SIP accounts u de gegevens aan wilt passen
Use this account	Geef hier aan of het account wel of niet gebruikt wordt
Status	Huidige status is van het SIP account “Registered” “Registration In Progress” “Registration Failed” “Account Disabled”
SIP Server / Domain	Vul hier het IP adres (of url) in van de SIP server (ook wel Domain genoemd)
SIP Server Port	Vul hier de poort in waarop de Interface zich moet registreren bij de SIP server

SIP Proxy Server	Vul hier het adres in van de proxyserver indien deze gebruikt wordt
SIP Username	Vul hier de gebruikersnaam in van het SIP account (ook wel User ID genoemd).
SIP Authentication ID	Vul hier de authenticatie naam in van het SIP account (indien gebruikt)
SIP Password	Vul hier het wachtwoord in van het SIP account
Login Expire	Vul hier de registratie tijd in waarmee de Interface registreert
NAT Helper	Activeer om het WAN adres te vermelden in het SIP verkeer
RoutIt	Verwijdert SDP RTCP media attributes die niet worden ondersteund door RoutIT / Broadsoft
My-Connect	Geef hier aan dat u gebruik maakt van het My-Connect platform indien u problemen ondervindt. Deze optie zorgt ervoor dat er SDP RTP Media attributen verwijderd worden uit de invite. Dit is van toepassing op My-Connect versies vóór 4.8 patch 6.
Use Login script	Vink aan indien er een script uitgevoerd moet worden zodra de Interface geregistreerd is
Login script*	Vul hier het script in, er zijn de volgende mogelijkheden: • c = bellen naar nummer … (om nummer 123 te bellen vult u dus in “c123”) • p = pause van 1 seconde (om 3 seconden te wachten vult u dus in “ppp”) • 0 t/m 9, * en # = DTMF toetsen (om *456 te toetsen vult u dus in “*456”)
Perform login script*	Geef hier aan of het login script hoorbaar moet zijn door de luidspreker van de deurtelefoon na het aanpassen van het script

*Alleen zichtbaar bij gebruik van “Use Login script”

Basic Settings

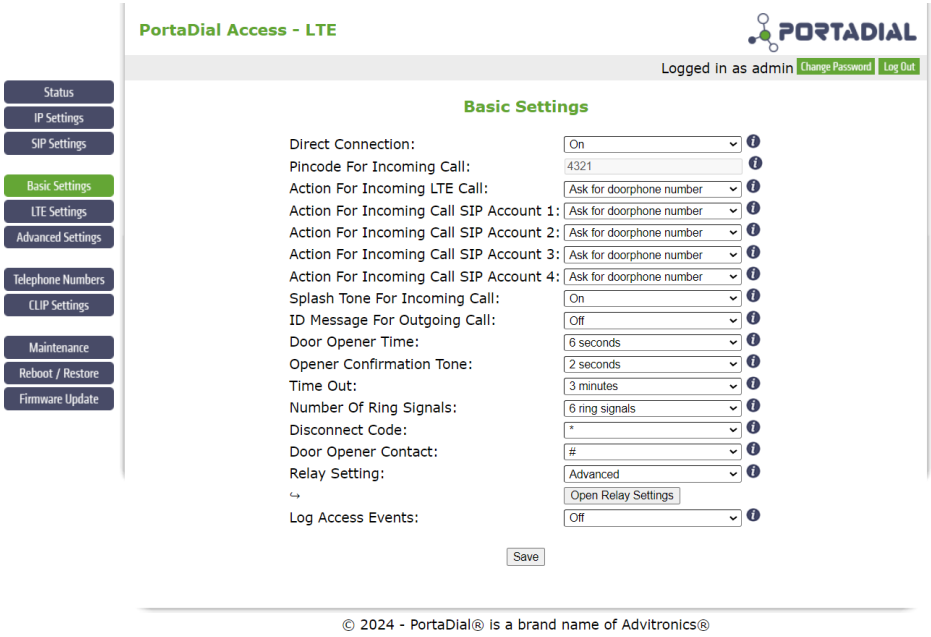

Direct Connection	Geef hier aan of er na inbellen op de Interface eerst om een pincode gevraagd wordt
Pincode For Incoming Call	Vul hier de pincode in waarmee u in kunt bellen op de Interface (alleen beschikbaar indien “Direct Connection” uit staat)
Action For Incoming LTE Call	Selecteer wat er moet gebeuren bij een inkomende LTE oproep. Het is mogelijk om een deurtelefoon keuze te krijgen, direct een spreek,-luisterverbinding op te bouwen met een deurtelefoon, of direct een relais te schakelen.
Action For Incoming Call SIP Account 1-4*	Zie bovenstaande optie, maar dan van toepassing op inkomende oproepen per SIP account

*Indien er gebruik wordt gemaakt van de SIP accounts

Splash Tone For Incoming Call	Geef hier aan of er een toon te horen moet zijn uit de deurtelefoon wanneer er ingebeld wordt
ID Message For Outgoing Call	Geef hier aan of de ontvanger van de oproep te horen moet krijgen vanaf welke deurtelefoon er gebeld wordt
Door Opener Time	Geef hier aan hoe lang het contact van de deuropener bekrachtigt moet worden na het aansturen van het deuropenercontact (instelbaar van 1 tot 9 seconden)
Opener Confirmation Tone	Geef hier de lengte van de toon aan welke te horen is na het aansturen van het deuropenercontact
Time Out	Vul hier het aantal minuten in dat een gesprek maximaal mag duren (instelbaar van 1 tot 45 minuten)
Number of Ring Signals	Vul hier het aantal overgangstonen in voordat de PortaDial het volgende nummer belt of stopt met bellen
Disconnect DTMF	Vul hier de DTMF toets in waarmee de verbinding verbroken kan worden
Door Opener Contact DTMF	Vul hier de DTMF toets in waarmee het deuropenercontact aangestuurd wordt
Relay Setting	Standaard kan alleen het deuropenercontact bediend worden dat bij de actieve deurtelefoon hoort. Door deze optie op “Advanced” te zetten kan ieder relais individueel ingesteld worden.
Log Access Events	Geef hier aan of alle aansturingen van de deuropenercontacten gelogd moeten worden. Indien er logfiles zijn, zijn deze te bekijken door op “View Access Logfiles” te klikken.

Advanced Relay Settings

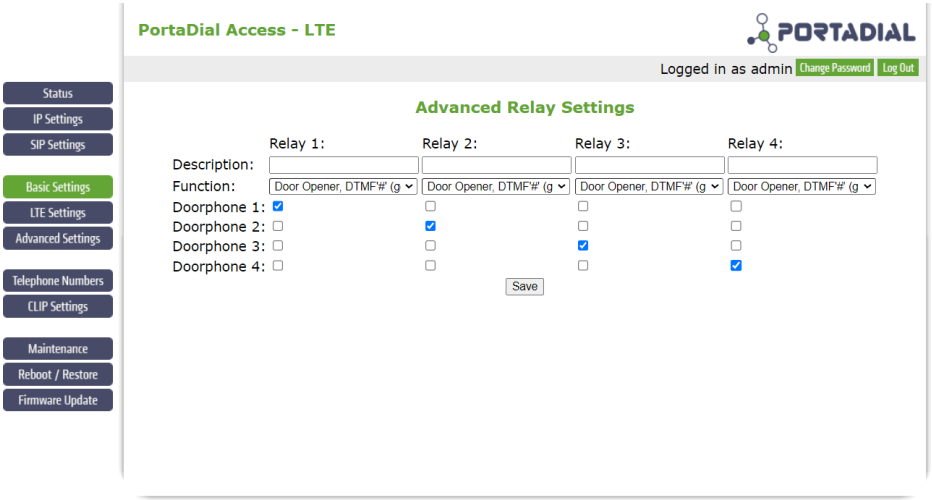

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Description	Eigen beschrijving van de functie van het relais
Function	Selecteer per relais een van de volgende opties: • Door Opener, DTMF'#' (general) • Door Opener, DTMF 1-4 • Door Opener, DTMF'#' or '1-4' • Pulse at start of call • During connection
Doorphone 1-4	Selecteer per deurtelefoon welk relais beschikbaar moet zijn tijdens een oproep

Deze pagina met instellingen is alleen beschikbaar en van toepassing indien op de “Basic Settings” pagina de optie “Relays Setting“ staat ingesteld op “Advanced”.

LTE Settings

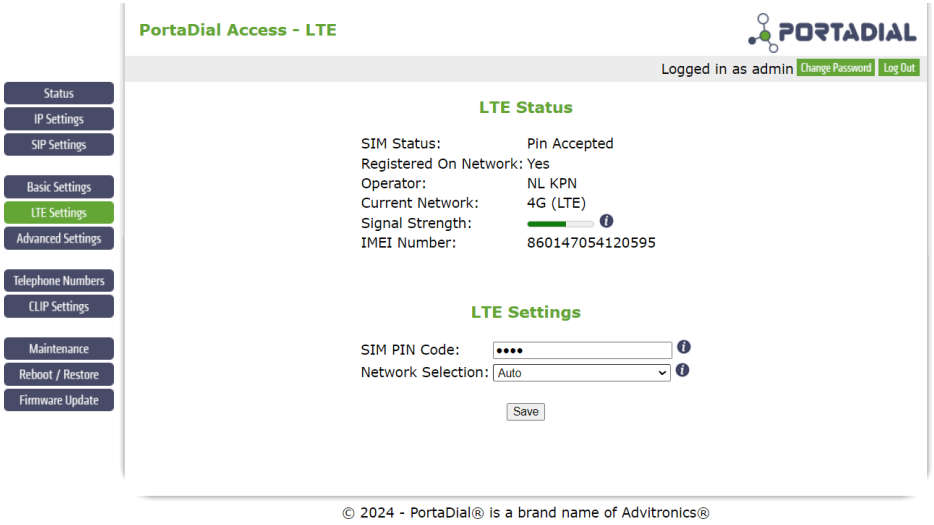

SIM Status	Geeft een van de volgende statussen: • Starting • Pin Accepted • Wrong Pin • PUK code requested • No pincode needed • SIM not inserted
Registered On Network	Geeft de registratiestatus weer
Operator	Naam van de netwerk operator
Current Network	Verbonden via netwerktype
Signal Strength	Weergave van de signaalsterkte
IMEI Number	IMEI Nummer van de PortaDial Access – LTE
SIM PIN Code	Voer hier de pincode in van de SIM kaart. In geval van een verkeerde pincode wordt er per wijziging slechts één poging gedaan.
Network Selection	Automatische selectie, een voorkeuze van 2G, 3G, 4G, of een combinatie van banden

Advanced Settings

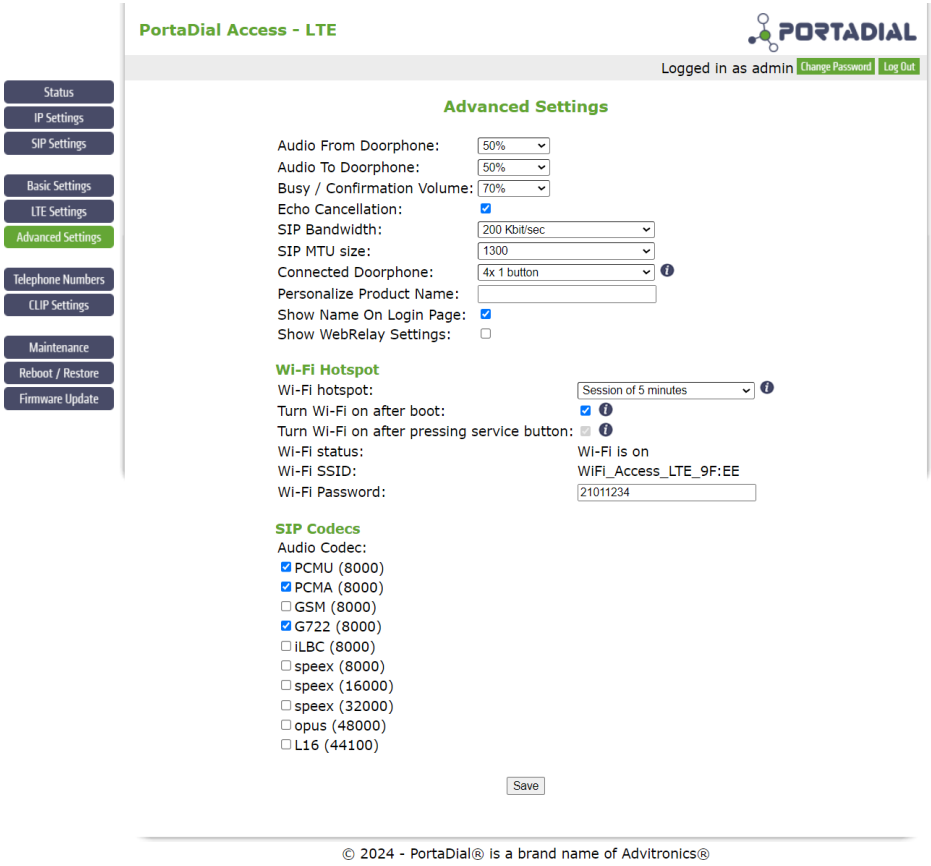

Audio From Doorphone	Stel hier het volume in van de audio naar de ontvanger
Audio To Doorphone	Stel hier het volume in van de audio naar de deurtelefoon
Busy / Confirmation Volume	Stel hier het volume in van de bezetmelding welke gegeven wordt wanneer de Interface al bezet is door een andere deurtelefoon
Echo Cancellation	Geef hier aan of de Interface echo cancellation uit moet voeren op de spreek-luisterverbinding
SIP Bandwidth	Geef hier de maximale SIP bandbreedte aan

SIP MTU size	Geef hier aan hoe groot de MTU size mag zijn
Connected Doorphone	Selecteer welk type deurtelefoon(s) er aangesloten zijn (keuze uit deurtelefoon(s) met 1, 2 of 4 knoppen)
Personalize Product Name	Personaliseer hier de productnaam, deze naam komt boven in ieder scherm te staan naast “PortaDial Access – LTE”
Show Name On Login Page	Geef hier aan of de gepersonaliseerde naam ook zichtbaar moet zijn op de inlog pagina
Show WebRelay Settings	Geef hier aan of de WebRelay instellingen zichtbaar moeten zijn in het menu. Na het aanvinken + opslaan van deze optie is de menuknop “WebRelay Settings” zichtbaar

Wi-Fi hotspot	Selecteer hoe lang de WiFi hotspot actief moet zijn
Turn Wi-Fi on after boot	Selecteer indien de WiFi hotspot actief moet worden na het opstarten
Turn Wi-Fi on after pressing service button	Selecteer indien de WiFi hotspot actief moet worden na het indrukken van de service button
Wi-Fi status	Huidige WiFi hotspot status
Wi-Fi SSID	WiFi naam van de hotspot
Wi-Fi Password	WiFi wachtwoord (standaard het serienummer van de interface)

Audio Codec	Geef hier aan welke audio codec’s er gebruikt mogen worden voor de SIP oproepen

WebRelay Settings

De PortaDial Access – LTE kan alleen gebruik maken van WebRelays via de netwerkverbinding.

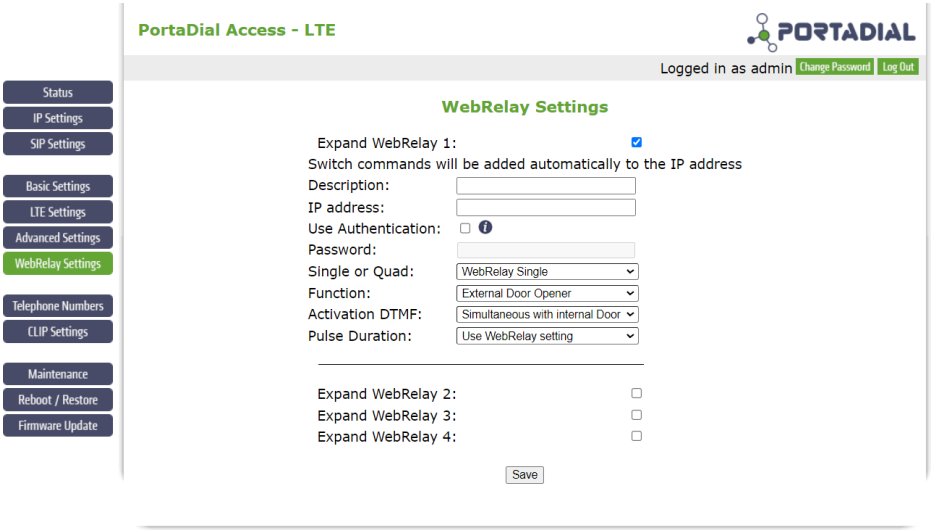

Expand WebRelay 1-4	Selecteer welk WebRelay zichtbaar moet zijn
Description	Eigen beschrijving van de functie van het relais
IP address	Vul hier het IP adres in van het WebRelay
Use Authentication	Geef hier aan of een wachtwoord benodigd is voor het WebRelay
Password	Vul hier het wachtwoord in van het WebRelay (alleen beschikbaar wanneer “Use Authentication” aan staat)
Single or Quad	Geef hier aan of een “WebRelay Single” of “WebRelay Quad” gebruikt wordt Indien “WebRelais Quad” kan geselecteerd worden om welk contact het gaat

Function	Geef hier aan hoe het WebRelay gebruikt wordt, er zijn de volgende opties:	
	External Door Opener	Gebruik het WebRelay als extra deuropener contact.
	Pulse At Button Pressed	Gebruik het WebRelay als contact welke schakelt na het drukken op de drukknop van de deurtelefoon.
	During Connection	Het WebRelay is actief zolang de deurtelefoon actief is (vanaf aanbellen tot verbreken van het gesprek).
	Manual On/Off	Het WebRelay is handmatig te bedienen, door tijdens een spreek,-luisterverbinding op WebRelay nummer + 1 te drukken wordt het contact geactiveerd. Door tijdens een spreek,-luisterverbinding op WebRelay nummer + 0 te drukken wordt het contact gedeactiveerd.
Activation DTMF	Selecteer op welk DTMF het WebRelay moet schakelen, indien van toepassing	
Pulse Duration	Selecteer de gewenste pulsduur, indien van toepassing	

Deze pagina is alleen beschikbaar indien op de “Advanced Settings” pagina de optie “Show WebRelay Settings” is ingeschakeld.

Telephone Numbers

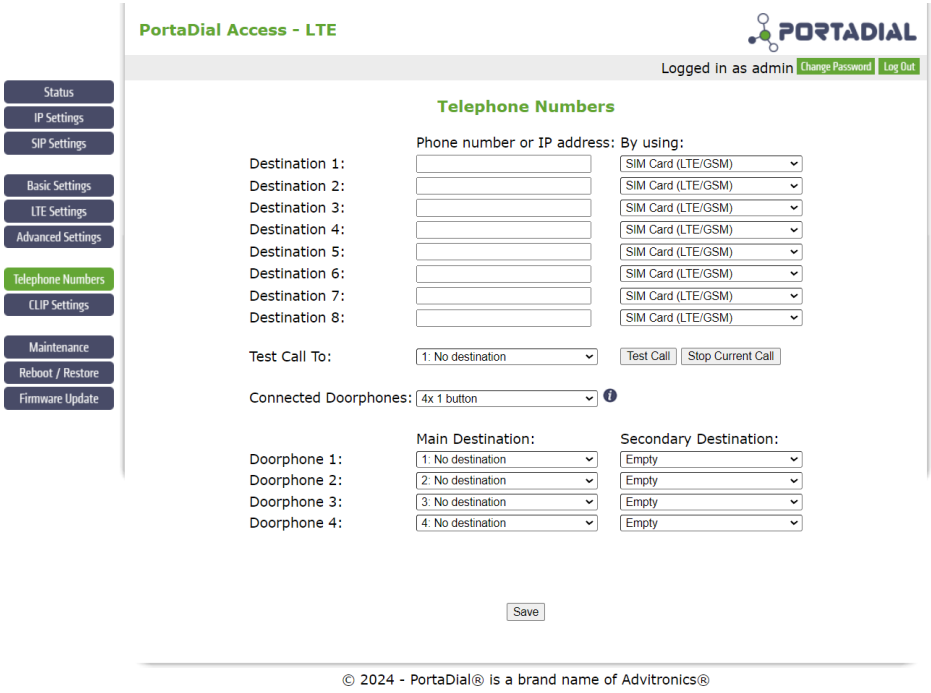

Destination 1-8	Vul hier het telefoonnummer in waar de interface naar toe moet bellen. Er is plaats voor 8 telefoonnummers, en achter ieder telefoonnummer is te selecteren of de bestemming via LTE of SIP* (indien geconfigureerd) moet worden. Wanneer er een direct IP call gedaan moet worden, moet het IP adres van het te bellen toestel ingevuld worden, en achter het IP adres de optie “Direct IP Call” geselecteerd worden*.

*Voor SIP of Direct IP Call oproepen moet er een netwerkverbinding gemaakt worden met de PortaDial Access – LTE.

Test Call To	Selecteer hier een van de ingestelde nummers om een test oproep mee op te bouwen. Klik op “Test call” om de oproep te starten, en op “Stop current call” om de huidige oproep te verbreken. Voor de spreek,-luisterverbinding van de Test call wordt deurtelefoon 1 gebruikt.
Connected Doorphones	Selecteer welk type deurtelefoon(s) er aangesloten zijn (keuze uit deurtelefoon(s) met 1, 2 of 4 knoppen). Dit is dezelfde instelling als op de pagina “Advanced Settings”
Doorphone 1-4 (Button 1-4)	Selecteer hier per deurtelefoon (of drukknop) welk nummer er gebeld moet worden. Het is mogelijk om een 2e nummer te bellen indien de eerste de oproep niet beantwoord, selecteer deze bij “Secondary Destination”

CLIP Settings

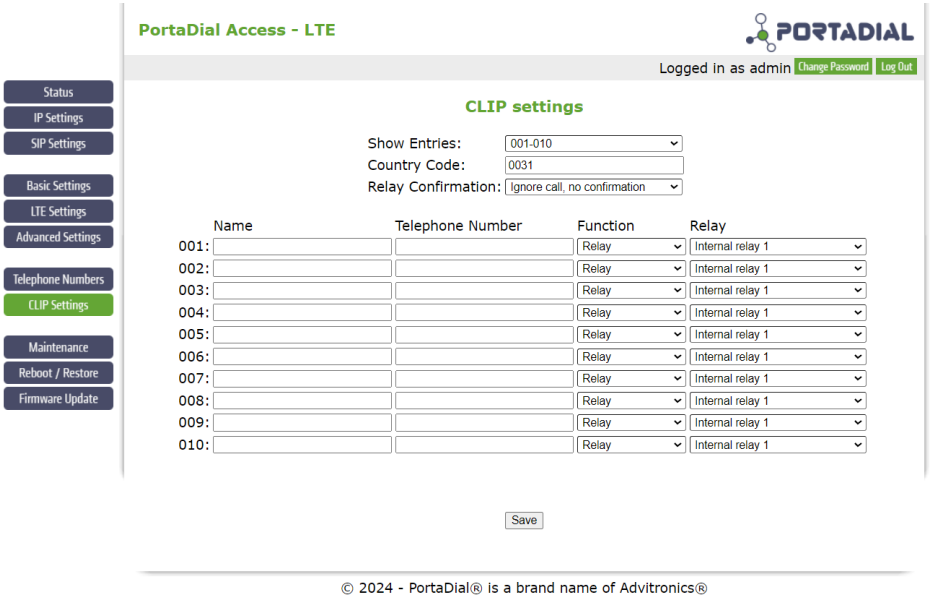

Show Entries	Selecteer welke pagina er zichtbaar is om de 200 posities te kunnen bekijken en wijzigen
Country Code	Indien er een 10-cijferig telefoonnummer wordt ingevoerd, wordt er van uit gegaan dat deze landcode van toepassing is
Relay Confirmation	Selecteer of en op welke manier het schakelen van een relais bevestigd moet worden
Name	Eigenaar van het telefoonnummer, voor overzicht
Telephone Number	Het telefoonnummer dat toegang moet krijgen
Function	Selecteer hier of er een relais geschakeld moet worden, of dat er direct verbinding moet worden gemaakt (zonder pincode)
Relay	Indien “Function” staat ingesteld op “Relay”: Maak een keuze uit een van de 4 interne relais, of een van de 4 WebRelays

Maintenance

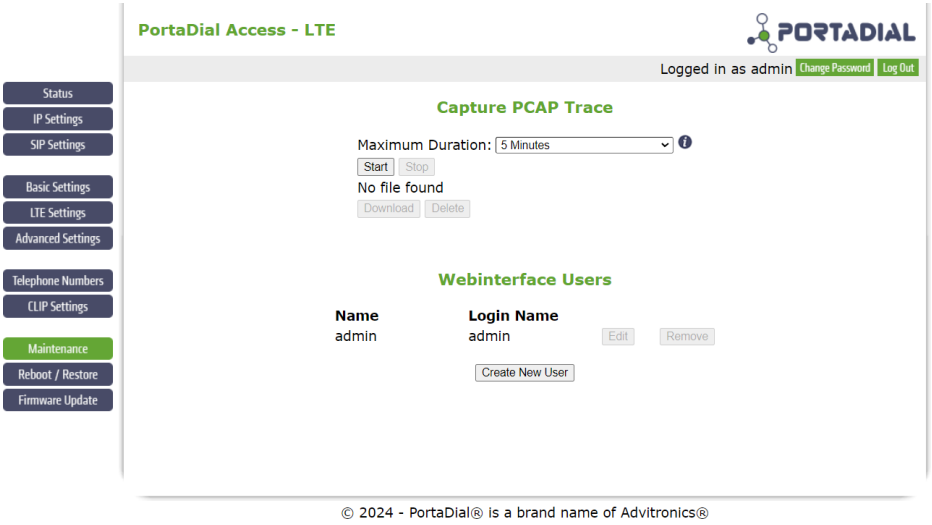

Maak een PCAP trace om het LAN netwerkverkeer van de PortaDial Access – LTE te analyseren, bijvoorbeeld met Wireshark.

Maximum Duration	Maximale tijdsduur dat de PCAP trace actief blijft
Start / Stop	Knoppen om de trace te starten en te stoppen
Download	Indien er een trace is gemaakt kan het bestand met deze knop gedownload worden
Delete	Indien er een trace is gemaakt kan het bestand met deze knop verwijderd worden

Het is mogelijk om individuele inlog gebruikers aan te maken.

Per gebruiker kan ingesteld worden welke pagina's zichtbaar zijn en of ze bewerkt kunnen worden. Zo kan een eindgebruiker toegang krijgen tot relevante informatie, zonder kritische zaken aan te kunnen passen.

De "admin" gebruiker kan niet bewerkt of verwijderd worden.

Edit / Remove	Bewerk of verwijder inlog gebruiker
Create New User	Maak een nieuwe inlog gebruiker aan

Reboot / Restore

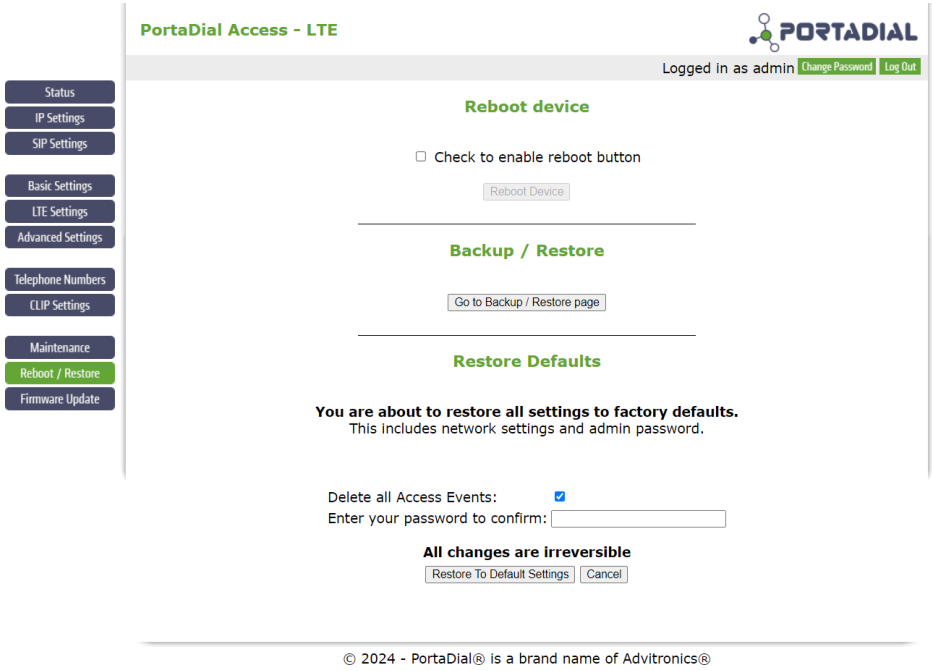

Check to enable reboot button	Vink aan om de “Reboot Device” knop te activeren. Voorkomt dat er per ongeluk herstart wordt
Reboot Device	Klik hier om de Interface opnieuw op te starten
Go to Backup/ Restore page	Klik hier om naar de “backup en restore” pagina te gaan
Delete all Access Events	Selecteer om ook de toegang logfiles te verwijderen bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen
Enter your password to confirm	Vul hier het wachtwoord in om de Interface terug te zetten naar fabrieksinstellingen
Restore To Default Settings	Klik hier om de Interface terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Let op: hiermee worden alle instellingen verwijderd. Het is niet mogelijk om dit ongedaan te maken.

Meer informatie vindt u op pagina 10.

Backup / Restore

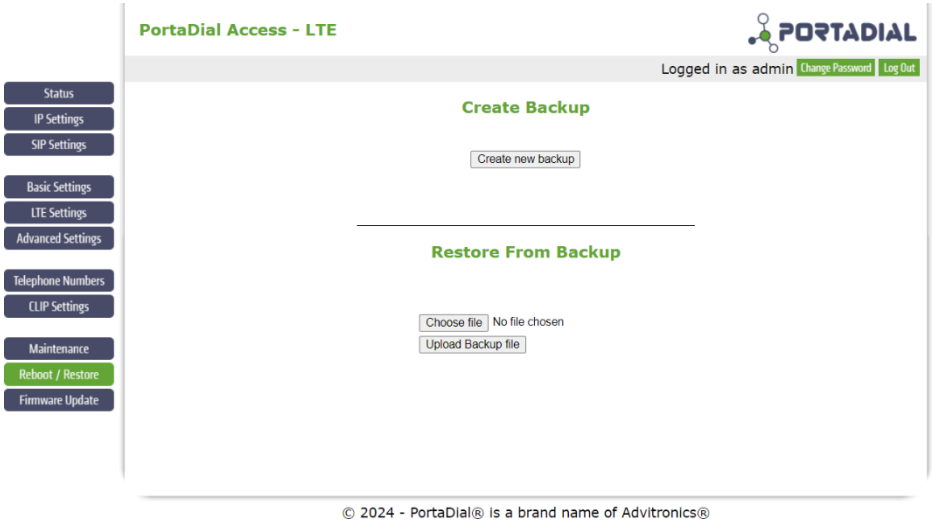

Create new backup	Maakt een backup van alle instellingen, waarna deze automatisch gedownload wordt

Choose file*[1]	Selecteer een backup bestand om instellingen terug te zetten
Upload backup file	Upload het backup bestand. Daarna kan er op paginaniveau geselecteerd worden welke instellingen er terug gezet moeten worden.
Restore selected settings*[2]	Zet de geselecteerde instellingen terug. De huidige instellingen worden overschreven.

*[1]Afhankelijk van de taal van uw besturingssysteem
*[2]Zichtbaar na uploaden backup bestand

Meer informatie vindt u op pagina 8.

Firmware Update

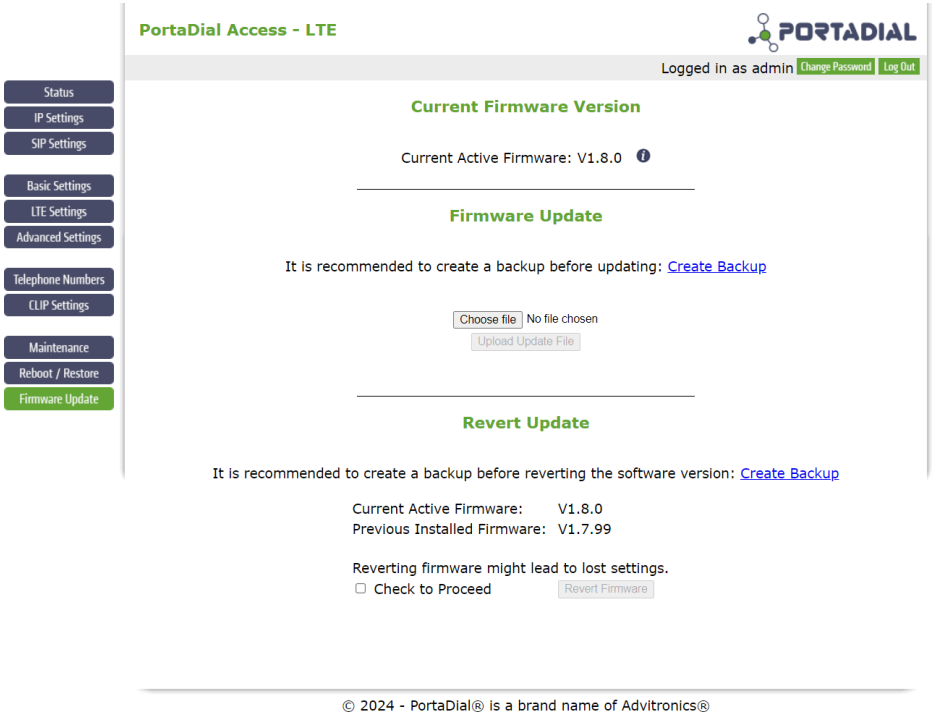

Current Active Firmware	Hier ziet u de huidige firmware versie. Door op de 'i' te drukken is de changelog te zien.

Choose file*[1]	Selecteer een update bestand
Upload Update File	Upload het geselecteerde update bestand
Changelog*[2]	Toont de changelog van de update
I agree with updated terms and conditions*[2]	U dient akkoord te gaan met gewijzigde voorwaarden
Start Update*[2]	Voert de update uit

*[1]Afhankelijk van de taal van uw besturingssysteem
*[2]Zichtbaar na het uploaden van het update bestand

Meer informatie vindt u op pagina 9.

Na het uitvoeren van een update is het mogelijk om de vorige versie weer terug te zetten. Hierbij verliest u eventuele wijzigingen die u in de nieuwe versie heeft doorgevoerd.

Check to Proceed	Dit vinkje voorkomt het per ongeluk terug zetten van de firmware versie
Revert Firmware	Met deze button kan er teruggekeerd worden naar de vorige geïnstalleerde firmware versie

Indien gewenst is het ook mogelijk om de reeds geïnstalleerde firmware versie opnieuw, of een oudere versie te installeren. In dat geval wordt er een fabrieksreset uitgevoerd en gaan alle instellingen verloren.
Maak daarom vooraf een backup en houd er rekening mee dat mogelijk niet alle instellingen backwards compatible zijn.

Contact

Ondersteuning nodig,
of advies inwinnen?
Wij helpen u graag mee.

PortaDial Advitronics

Garnizoenstraat 1
5363 VX Velp (N. Br.)

0486 - 47 88 99
td@portadial.nl
sales@portadial.nl