



Handleiding

PortaDial Access LT – LTE (30050015)

Inhoudsopgave

Algemeen	2
Werking	3
Functionaliteiten	3
Aansluitingen PortaDial Access LT – LTE.....	4
Installatie PortaDial Access LT – LTE.....	5
Status LED's.....	7
Inbellen op de PortaDial Access LT – LTE.....	8
Backup maken van de instellingen.....	8
Backup van de instellingen terugzetten	8
Firmware updaten	9
Fabrieksinstellingen.....	10
Opties per pagina van de web-interface.....	10
Status.....	11
IP Settings	12
SIP Settings	13
Basic Settings.....	15
LTE Settings.....	17
Advanced Settings	18
WebRelay Settings	20
Telephone Numbers (PortaDial LCD)	22
Telephone Numbers (PortaDial Touch)	24
Keypad Settings (PortaDial LCD).....	26
Keypad Settings – Time Profiles (PortaDial LCD)	27
CLIP Settings	28
Maintenance.....	29
Reboot / Restore	30
Backup / Restore	31
Firmware Update	32
Contact	34

Algemeen

De PortaDial Interface Serie: ons meest robuuste systeem door gebruik te maken van molestbestendige intercom deurtelefoon in combinatie met een Interface. Hierdoor blijft de intelligentie in pandig en kan er gebruik gemaakt worden van grote afstanden tussen de deurtelefoon en interface.

Het type interface is afhankelijk van de toepassing en het gebruik. Voor elke vraag hebben wij een oplossing.

De PortaDial Access LT – LTE is een zelf kiezende LTE Interface met deuropenercontacten geschikt voor een PortaDial LCD of PortaDial Touch deurtelefoon.

Wanneer de PortaDial Access LT – LTE ook wordt aangesloten op een netwerk dan kan er ook gebruik gemaakt worden van de SIP verbinding.

De PortaDial Access LT – LTE vervangt de Interface Type 8 LCD en Interface Type 8 Touch, beiden gecombineerd met een GSM / LTE box.

Alleen te gebruiken in combinatie met de volgende deurtelefoons:

- PortaDial LCD
- PortaDial LCD verticaal
- PortaDial Touch
- PortaDial Touch 1B

Werking

De bezoeker meldt zich door op de belknop van de PortaDial deurtelefoon te drukken.

De interface kiest vervolgens het voorgeprogrammeerde telefoonnummer. Nadat de interface het nummer gekozen heeft, krijgt de bezoeker een overgangstoon te horen. Als de gebelde de oproep beantwoordt krijgt deze, afhankelijk van de instellingen, een tekstmelding te horen zodat deze weet dat het hier om een deurtelefoon gesprek gaat. Na deze herkenning is er een spreek-luisterverbinding.

Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de #-toets te drukken.

Functionaliteiten

- Mogelijkheid om 4 SIP accounts te configureren
- Vier deuropenercontacten, 5 Amp / 250 VAC / 30 VDC / NO/NC, met instelbare tijdsduur van 1-9 seconden
- Eenvoudige programmering d.m.v. de web-interface
- Bij gebruik van een PortaDial LCD:
 - Deur openen d.m.v. pincode
 - 10 tijdsprofielen t.b.v. pincodes
 - 100 pincodes in te stellen
- WiFi hotspot t.b.v. toegang tot web-interface
- Bij spanningsuitval blijven alle instellingen in het geheugen staan
- Voeding d.m.v. adapter 220V 50Hz / 12 VDC / 2A
- Afmetingen: 212 mm x 39 mm x 152 mm (BxHxD)
- Fabrieksgarantie: 2 jaar

Aansluitingen PortaDial Access LT – LTE

12V DC adapter aansluiting


Deuropener contacten (NO/NC)

Deurtelefoon aansluiting

Servicebutton t.b.v.:
IP adres / reboot / fabrieksinstellingen

Netwerkaansluiting (optioneel te gebruiken)

- Antenne aansluiting aan de rechter zijkant
- Nano SIM kaart houder onder witte deksel

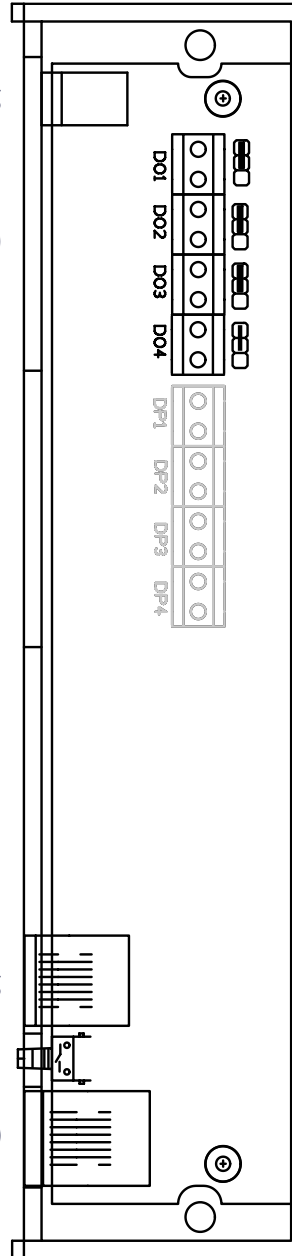

Installatie PortaDial Access LT – LTE

1. Verwijder de witte deksel en plaats de nano SIM kaart in de houder
2. Sluit de externe GSM antenne aan en plaats de antenne verwijderd van de apparatuur om storingen te voorkomen.
3. Sluit de deurtelefoon aan op de deurtelefoon aansluiting.
-  Let op: De lengte van de bekabeling tussen de deurtelefoon en de Access LT – LTE Interface mag maximaal 100 meter zijn.
De aansluitingen DP1 t/m DP4 mogen niet gebruikt worden.
4. Indien u gebruik wilt maken van de deuropenercontacten kunt u deze aansluiten. Het is mogelijk om de contacten in te stellen als NO of als NC d.m.v. een jumper.
5. Sluit de meegeleverde 12V voeding aan op de DC aansluiting
6. De “Power” LED aan de bovenzijde licht op.
7. Na ongeveer een minuut licht de “Active” LED op, gevolgd door de “Status” led, die hierna iedere 1 of 3 seconden kortstondig uit gaat.
8. Naast de netwerkaansluiting van de PortaDial Access LT – LTE ziet u een kleine drukknop. Druk hier op om de WiFi hotspot te activeren.
9. De netwerknaam is WiFi_Access_LT_LTE_ aangevuld met de laatste 5 karakters van het MAC adres van de Access LT – LTE
10. Maak met de PC / laptop / tablet / smartphone verbinding met de WiFi hotspot.
11. Het wachtwoord is standaard het serienummer van de Access LT – LTE
12. Uw device voert waarschijnlijk een controle uit of er een internetverbinding beschikbaar is, maar dat is niet het geval. Daarom kan deze controle enkele seconden in beslag nemen.
13. Ga nu met de internet browser naar IP adres 10.0.0.1
14. U krijgt een melding dat u een webpagina gaat benaderen welke beveiligd is met SSL. Omdat dit een apparaat is zonder een domein, zal de browser een melding geven dat het certificaat niet gecontroleerd kan worden.

15. In het inlogscherf kan er met onderstaande standaard gegevens ingelogd worden:

Username: admin

Password: admin

Om veiligheidsredenen moet na de eerste keer inloggen het wachtwoord aangepast worden naar een complex wachtwoord.

16. Ga in het menu naar “LTE Settings” en voer daar indien nodig de pincode van de SIM kaart in

Druk onderaan op “Save” om de instellingen op te slaan.

Controleer vervolgens op de “LTE Settings” pagina of de SIM kaart zich registreert op het netwerk en of de signaalsterkte voldoende is.

17. Ga nu naar “Telephone Numbers” en vul hier de telefoonnummers in die de interface moet bellen. Er is per drukknop een hoofd- en reservenummer in te stellen. Wanneer het hoofdnummer de oproep niet beantwoordt, wordt het reservenummer gebeld.

Druk onderaan op “Save” om de instellingen op te slaan.

Plaats de witte deksel weer terug op de PortaDial Access LT – LTE

Status LED's

De "Active" LED brandt in de volgende gevallen:

- (her)starten van de PortaDial Access LT – LTE firmware
- Uitluisteren van het IP adres
- Een oproep van de deurtelefoon

De "Active" LED knippert in de volgende gevallen:

- Uitvoeren van SIP registratie
- Het langdurig indrukken van de servicebutton t.b.v. herstarten

De "Status" LED:

- Gaat elke seconde kortstondig uit: de PortaDial Access – LTE is niet geregistreerd
- Gaat elke 3 seconden 1x kortstondig uit: geregistreerd via SIP
- Gaat elke 3 seconden 2x kortstondig uit: geregistreerd via LTE
- Gaat elke 3 seconden 3x kortstondig uit: geregistreerd via SIP en LTE

De "Power" LED:

- Brandt wanneer de Access voeding heeft (m.u.v. herstarten)

Inbellen op de PortaDial Access LT – LTE

U kunt inbellen op de interface, waarbij de oproep automatisch door de interface zal worden beantwoord.

Na het beantwoorden van de oproep zijn er, afhankelijk van de instellingen, een aantal mogelijkheden:

- Als de instelling “Direct Connection” aan staat is het niet vereist om een pincode in te voeren. Afhankelijk van de optie “Action For Incoming Call” wordt nu direct een spreek,- luisterverbinding opgebouwd met de deurtelefoon, of wordt er een relaiscontact geschakeld.
- Als de instelling “Direct Connection” uit staat dient eerst de pincode ingevoerd te worden. Dit doet u door *<pincode># te toetsen. Afhankelijk van de optie “Action For Incoming Call” wordt nu direct een spreek,- luisterverbinding opgebouwd met de deurtelefoon, of wordt er een relaiscontact geschakeld.

Backup maken van de instellingen

1. Ga naar het menu “Reboot / Restore”
2. Klik op “Go to Backup / Restore page”
3. Klik op “Create new Backup”
4. De backup wordt nu automatisch gedownload

Backup van de instellingen terugzetten

1. Ga naar het menu “Reboot / Restore”
2. Klik op “Go to Backup / Restore page”
3. Klik op “Choose file” en upload de backup
4. Klik op “Upload Backup file”, u kunt nu de instellingen selecteren welke teruggezet moeten worden
5. Na het klikken op “Restore selected settings” worden de instellingen teruggezet
6. Controleer of de instellingen juist zijn en voer een functionele test uit

Een beschrijving van alle opties vindt u op pagina 31.

Firmware updaten

Het is mogelijk om de PortaDial Access LT – LTE te voorzien van een firmware update, download hiervoor de update van onze website: www.portadial.nl.

De update is te vinden op de productpagina van de Access LT – LTE.

Pak de gedownloade .zip file uit zodat u de .bin file kunt uploaden in de PortaDial Access LT – LTE.

U voert de update uit op de volgende manier:

1. Log in op de webinterface van de PortaDial Access LT – LTE.
2. Het is aanbevolen om eerst een back-up te maken van de instellingen.
3. Ga naar het menu “Firmware Update”.
4. Klik op “Choose file” om de update te uploaden, en selecteer de uitgepakte update (.bin) welke gedownload is van onze website.
5. Klik op “Upload Update File”, hierna is de CRC van de update te zien. Controleer of deze CRC overeen komt met de gegeven CRC op onze website.
6. Vink indien akkoord met de voorwaarden het vinkje “I agree with updated terms and conditions” aan en druk op “Start Update”.
7. De Update wordt nu uitgevoerd.
8. Zodra de update geslaagd is, is het weer mogelijk om in te loggen in de webinterface.
9. Controleer of de instellingen behouden zijn en voer een functionele test uit.

Een beschrijving van alle opties vindt u op pagina 32.

Fabrieksinstellingen

Het is mogelijk om de PortaDial Access LT – LTE terug te zetten naar fabrieksinstellingen, inclusief standaard inloggegevens.

Dit kan op 2 manieren:

1. Via de webinterface. Log hiervoor in met de gebruikersnaam en wachtwoord. Op het tabblad “Reboot / Restore” onder het kopje “Restore Defaults” staat de mogelijkheid om de PortaDial Access LT – LTE terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Ter bevestiging dient het wachtwoord ingevoerd te worden, waarna op de knop ‘Restore To Default Settings’ kan worden geklikt.
2. Voor de situatie waarbij de webinterface niet toegankelijk is, kan de PortaDial Access LT – LTE ook via de servicebutton terug gezet worden naar fabrieksinstellingen. Start hiervoor de PortaDial Access LT – LTE (opnieuw) op, en houdt daarbij de servicebutton ingedrukt. Na het opstarten (dit duurt circa 30 seconden) wordt de reset procedure aangekondigd via de interne speaker. Bevestig door de knop los te laten en kortstondig opnieuw in te drukken.



Alle verwijderde instellingen kunnen niet hersteld worden en dienen opnieuw ingesteld te worden.

Na deze procedure is het noodzakelijk om opnieuw in te loggen, met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord.

Opties per pagina van de web-interface

In de volgende hoofdstukken worden per pagina van de web-interface alle opties toegelicht.

Status

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE



Logged in as admin
Change Password
Log Out

Status

Serial Number: 21011234
MAC Address: 70:B3:D5:E9:9F:EE
LAN IP Address: 192.168.100.17
Wi-Fi IP Address: 10.0.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.249
Hardware: V2.0.0
Bootloader: V1.0.5
Firmware Release: V1.8.0 ⓘ
SIP Account 1 Status: Account disabled
SIP Account 2 Status: Account disabled
SIP Account 3 Status: Account disabled
SIP Account 4 Status: Account disabled
LTE Signal Strength: ⓘ



© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Serial Number	Serienummer van de Interface
MAC Address	MAC-adres van de Interface
IP Address	Huidig IP-adres
Subnetmask	Huidig subnetmasker
Gateway	Huidige gateway
Hardware	Hardware versie van de Interface
Bootloader	Versie van de bootloader
Firmware Release	Hier ziet u de firmware versie, door op de 'i' te drukken is de changelog te zien
Status SIP Account 1-4	Huidige status van het SIP account "Registered" "Registration In Progress" "Registration Failed" "Account Disabled"

11

IP Settings



De PortaDial Access LT – LTE kan zonder netwerkverbinding gebruikt worden. Dan zijn deze instellingen niet van toepassing.

PortaDial Access LT - LTE


Logged in as admin [Change Password](#) [Log Out](#)

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

IP Settings

IP settings:

IP Address:

Subnetmask:

Gateway:

Primary DNS:

Secondary DNS:

Local SIP Port 1:

Default 5071 for account 1

Local SIP Port 2:

Default 5072 for account 2

Local SIP Port 3:

Default 5073 for account 3

Local SIP Port 4:

Default 5074 for account 4

Device hostname:

No special characters allowed

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®


IP Settings	Selecteer hier in of de Interface een statisch of dynamisch IP adres krijgt
IP Address*	Vul hier het statische IP adres in
Subnetmask*	Vul hier het subnetmasker in van het netwerk
Gateway*	Vul hier het adres in van de gateway in het netwerk
Primary DNS*	Vul hier het adres in van de primaire DNS
Secondary DNS*	Vul hier het adres in van de secundaire DNS server
Local SIP Port 1-4	Pas hier indien gewenst de lokale SIP poort van de SIP accounts aan
Device hostname	Stel hier de hostnaam in die zichtbaar is op het netwerk

*Alleen te wijzigen bij een statisch IP adres

SIP Settings



De PortaDial Access LT – LTE kan zonder SIP accounts gebruikt worden. Dan zijn deze instellingen niet van toepassing.

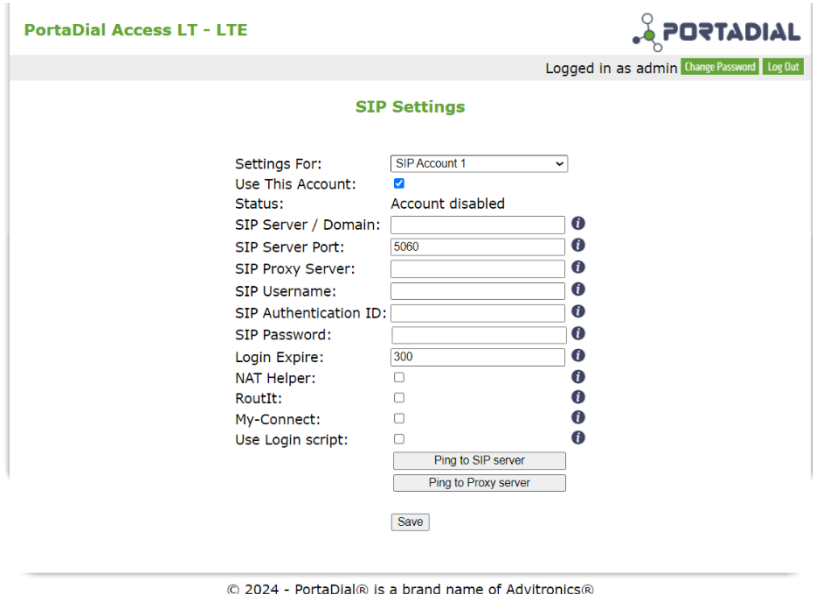

Settings For	Selecteer hier van welke van de 4 SIP accounts u de gegevens aan wilt passen
Use this account	Geef hier aan of het account wel of niet gebruikt wordt
Status	Huidige status is van het SIP account "Registered" "Registration In Progress" "Registration Failed" "Account Disabled"
SIP Server / Domain	Vul hier het IP adres (of url) in van de SIP server (ook wel Domain genoemd)
SIP Server Port	Vul hier de poort in waarop de Interface zich moet registreren bij de SIP server

SIP Proxy Server	Vul hier het adres in van de proxyserver indien deze gebruikt wordt
SIP Username	Vul hier de gebruikersnaam in van het SIP account (ook wel User ID genoemd).
SIP Authentication ID	Vul hier de authenticatie naam in van het SIP account (indien gebruikt)
SIP Password	Vul hier het wachtwoord in van het SIP account
Login Expire	Vul hier de registratie tijd in waarmee de Interface registreert
NAT Helper	Activeer om het WAN adres te vermelden in het SIP verkeer
RoutIt	Verwijdert SDP RTCP media attributes die niet worden ondersteund door RoutIT / Broadsoft
My-Connect	Geef hier aan dat u gebruik maakt van het My-Connect platform indien u problemen ondervindt. Deze optie zorgt ervoor dat er SDP RTP Media attributen verwijderd worden uit de invite. Dit is van toepassing op My-Connect versies vóór 4.8 patch 6.
Use Login script	Vink aan indien er een script uitgevoerd moet worden zodra de Interface geregistreerd is
Login script*	Vul hier het script in, er zijn de volgende mogelijkheden: • c = bellen naar nummer ... (om nummer 123 te bellen vult u dus in "c123") • p = pause van 1 seconde (om 3 seconden te wachten vult u dus in "ppp") • 0 t/m 9, * en # = DTMF toetsen (om *456 te toetsen vult u dus in "*456")
Perform login script*	Geef hier aan of het login script hoorbaar moet zijn door de luidspreker van de deurtelefoon na het aanpassen van het script

*Alleen zichtbaar bij gebruik van "Use Login script"

Basic Settings

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access XL - LTE

PORTADIAL

Logged in as admin

Change Password

Log Out

Basic Settings

Direct Connection:

On

Pincode For Incoming Call:

4321

Action For Incoming LTE Call:

Connect to doorphone

Action For Incoming Call SIP Account 1:

Connect to doorphone

Action For Incoming Call SIP Account 2:

Connect to doorphone

Action For Incoming Call SIP Account 3:

Connect to doorphone

Action For Incoming Call SIP Account 4:

Connect to doorphone

Splash Tone For Incoming Call:

On

ID Message For Outgoing Call:

Off

Door Opener Time:

6 seconds

Opener Confirmation Tone:

2 seconds

Time Out:

3 minutes

Number Of Ring Signals:

6 ring signals

Disconnect Code:

*

Door Opener Contact:

#

Relay Setting:

Advanced

Description:

Function:

Relay 1:

Door Opener, DTMF '#' or '1'

Relay 2:

Door Opener, DTMF '2'

Relay 3:

Door Opener, DTMF '3'

Relay 4:

Door Opener, DTMF '4'

Touch Push Sensitivity:

300 mS

Log Access Events:

Off

Save

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Direct Connection	Geef hier aan of er na inbellen op de Interface eerst om een pincode gevraagd wordt
Pincode For Incoming Call	Vul hier de pincode in waarmee u in kunt bellen op de Interface (alleen beschikbaar indien "Direct Connection" uit staat)
Action For Incoming LTE Call	Selecteer wat er moet gebeuren bij een inkomende LTE oproep. Het is mogelijk om direct een spreek,- luisterverbinding op te bouwen met de deurtelefoon, of direct een relais te schakelen
Action For Incoming Call SIP Account 1-4*	Zie bovenstaande optie, maar dan van toepassing op inkomende oproepen per SIP account

*Indien er gebruik wordt gemaakt van de SIP accounts

Splash Tone For Incoming Call	Geef hier aan of er een toon te horen moet zijn uit de deurtelefoon wanneer er ingebeld wordt
ID Message For Outgoing Call	Geef hier aan of de ontvanger van de oproep te horen moet krijgen vanaf welke deurtelefoon er gebeld wordt
Door Opener Time	Geef hier aan hoe lang het contact van de deuropener bekrachtigt moet worden na het aansturen van het deuropenercontact (instelbaar van 1 tot 9 seconden)
Opener Confirmation Tone	Geef hier de lengte van de toon aan welke te horen is na het aansturen van het deuropenercontact
Time Out	Vul hier het aantal minuten in dat een gesprek maximaal mag duren (instelbaar van 1 tot 45 minuten)
Number of Ring Signals	Vul hier het aantal overgangstonen in voordat de PortaDial het volgende nummer belt of stopt met bellen
Disconnect DTMF	Vul hier de DTMF toets in waarmee de verbinding verbroken kan worden
Door Opener Contact DTMF	Vul hier de DTMF toets in waarmee het deuropenercontact aangestuurd wordt
Relay Setting	Door deze optie op "Advanced" te zetten kan ieder relais individueel ingesteld worden.
Relay 1-4* ¹	Selecteer per relais een van de volgende opties: • Door Opener, DTMF'#' (general) • Door Opener, DTMF 1-4 • Door Opener, DTMF'#' or '1-4' • Pulse at start of call • During connection
Touch Push Sensitivity* ²	Stelt de gevoeligheid in van de touch drukknoppen van de PortaDial Touch
Log Access Events	Geef hier aan of alle aansturingen van de deuropenercontacten gelogd moeten worden. Indien er logfiles zijn, zijn deze te bekijken door op "View Access Logfiles" te klikken.

*¹Zichtbaar na selecteren Relay Setting "Advanced"

*²Alleen zichtbaar i.c.m. een PortaDial Touch deurtelefoon

LTE Settings

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE



Logged in as admin
Change Password
Log Out

LTE Status

SIM Status: Pin Accepted
Registered On Network: Yes
Operator: NL KPN
Current Network: 4G (LTE)
Signal Strength:
IMEI Number: 860147054120595

LTE Settings

SIM PIN Code:
Network Selection: Auto

Save

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

SIM Status	Geeft een van de volgende statuses: - Starting - Pin Accepted - Wrong Pin - PUK code requested - No pincode needed - SIM not inserted
Registered On Network	Geeft de registratiestatus weer
Operator	Naam van de netwerk operator
Current Network	Verbonden via netwerktype
Signal Strength	Weergave van de signaalsterkte
IMEI Number	IMEI Nummer van de PortaDial Access LT – LTE
SIM PIN Code	Voer hier de pincode in van de SIM kaart. In geval van een verkeerde pincode wordt er per wijziging slechts één poging gedaan.
Network Selection	Automatische selectie, een voorkeuze van 2G, 3G, 4G, of een combinatie van banden

17

Advanced Settings

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE

PORTADIAL

Logged in as admin

Change Password

Log Out

Advanced Settings

Audio From Doorphone:

50%

Audio To Doorphone:

50%

Busy / Confirmation Volume:

70%

Echo Cancellation:

☒

SIP Bandwidth:

200 Kbit/sec

SIP MTU size:

1300

Connected Doorphone:

PortaDial LCD, 100 destination: ⓘ

Personalize Product Name:

Show Name On Login Page:

☒

Show WebRelay Settings:

☐

Wi-Fi Hotspot

Wi-Fi hotspot:

Session of 60 minutes ⓘ

Turn Wi-Fi on after boot:

☒ ⓘ

Turn Wi-Fi on after pressing service button:

☐ ⓘ

Wi-Fi status:

Wi-Fi is off

Wi-Fi SSID:

WIFI_Access_LT_LTE_98:FD

Wi-Fi Password:

21011234

SIP Codecs

Audio Codec:

☒ PCMU (8000)
 ☒ PCMA (8000)
 ☐ GSM (8000)
 ☒ G722 (8000)
 ☐ ILBC (8000)
 ☐ speex (8000)
 ☐ speex (16000)
 ☐ speex (32000)
 ☐ opus (48000)
 ☐ L16 (44100)

Save

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Audio From Doorphone	Stel hier het volume in van de audio naar de ontvanger
Audio To Doorphone	Stel hier het volume in van de audio naar de deurtelefoon
Busy / Confirmation Volume	Stel hier het volume in van de bezetmelding welke gegeven wordt wanneer de Interface al bezet is door een andere deurtelefoon
Echo Cancellation	Geef hier aan of de Interface echo cancellation uit moet voeren op de spreek-luisterverbinding
SIP Bandwidth	Geef hier de maximale SIP bandbreedte aan

SIP MTU size	Geef hier aan hoe groot de MTU size mag zijn
Connected Doorphone	Selecteer welk type deurtelefoon er aangesloten is: PortaDial LCD met 100 geheugenplaatsen PortaDial LCD met 200 geheugenplaatsen PortaDial Touch met 1 drukknop PortaDial Touch met 4 drukknoppen
Personalize Product Name	Personaliseer hier de productnaam, deze naam komt boven in ieder scherm te staan naast "PortaDial Access LT - LTE"
Show Name On Login Page	Geef hier aan of de gepersonaliseerde naam ook zichtbaar moet zijn op de inlog pagina
Show WebRelay Settings	Geef hier aan of de WebRelay instellingen zichtbaar moeten zijn in het menu. Na het aanvinken + opslaan van deze optie is de menuknop "WebRelay Settings" zichtbaar

Wi-Fi hotspot	Selecteer hoe lang de WiFi hotspot actief moet zijn
Turn Wi-Fi on after boot	Selecteer indien de WiFi hotspot actief moet worden na het opstarten
Turn Wi-Fi on after pressing service button	Selecteer indien de WiFi hotspot actief moet worden na het indrukken van de service button
Wi-Fi status	Huidige WiFi hotspot status
Wi-Fi SSID	WiFi naam van de hotspot
Wi-Fi Password	WiFi wachtwoord (standaard het serienummer van de interface)

Audio Codec	Geef hier aan welke audio codec's er gebruikt mogen worden voor de SIP oproepen
-------------	---

WebRelay Settings

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

WebRelay Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE

PORTADIAL

Logged in as admin

Change Password

Log Out

WebRelay Settings

Expand WebRelay 1:

☒

Switch commands will be added automatically to the IP address

Description:

IP address:

Use Authentication:

☐ ⓘ

Password:

Single or Quad:

WebRelay Single

Function:

External Door Opener

Activation DTMF:

Simultaneous with internal Door

Pulse Duration:

Use WebRelay setting

Expand WebRelay 2:

☐

Expand WebRelay 3:

☐

Expand WebRelay 4:

☐

Save

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Expand WebRelay 1-4	Selecteer welk WebRelay zichtbaar moet zijn
Description	Eigen beschrijving van de functie van het relais
IP address	Vul hier het IP adres in van het WebRelay
Use Authentication	Geef hier aan of een wachtwoord benodigd is voor het WebRelay
Password	Vul hier het wachtwoord in van het WebRelay (alleen beschikbaar wanneer "Use Authentication" aan staat)
Single or Quad	Geef hier aan of een "WebRelay Single" of "WebRelay Quad" gebruikt wordt Indien "WebRelais Quad" kan geselecteerd worden om welk contact het gaat

Function	Geef hier aan hoe het WebRelay gebruikt wordt, er zijn de volgende opties:	
	External Door Opener	Gebruik het WebRelay als extra deuropener contact.
	Pulse At Button Pressed	Gebruik het WebRelay als contact welke schakelt na het drukken op de drukknop van de deurtelefoon.
	During Connection	Het WebRelay is actief zolang de deurtelefoon actief is (vanaf aanbellen tot verbreken van het gesprek).
	Manual On/Off	Het WebRelay is handmatig te bedienen, door tijdens een spreek,-luisterverbinding op WebRelay nummer + 1 te drukken wordt het contact geactiveerd. Door tijdens een spreek,-luisterverbinding op WebRelay nummer + 0 te drukken wordt het contact gedeactiveerd.
Activation DTMF	Selecteer op welk DTMF het WebRelay moet schakelen, indien van toepassing	
Pulse Duration	Selecteer de gewenste pulsduur, indien van toepassing	

Deze pagina is alleen beschikbaar indien op de "Advanced Settings" pagina de optie "Show WebRelay Settings" is ingeschakeld.

Telephone Numbers (PortaDial LCD)

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE

PORTADIAL

Logged in as admin

Change Password

Log Out

Telephone Numbers

Connected Doorphone Type:

Show Entries:

	House #	Name	Main Destination	By Using	Backup Destination	By Using
001:				SIP Account 1		SIP Account 1
002:				SIP Account 1		SIP Account 1
003:				SIP Account 1		SIP Account 1
004:				SIP Account 1		SIP Account 1
005:				SIP Account 1		SIP Account 1
006:				SIP Account 1		SIP Account 1
007:				SIP Account 1		SIP Account 1
008:				SIP Account 1		SIP Account 1
009:				SIP Account 1		SIP Account 1
010:				SIP Account 1		SIP Account 1

Test Call To:

Sort Items In LCD Menu By:

Show Telephone Numbers:

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Connected Doorphone

Selecteer welk type deurtelefoon er aangesloten is:

PortaDial LCD met 100 geheugenplaatsen

PortaDial LCD met 200 geheugenplaatsen

PortaDial Touch met 1 drukknop

PortaDial Touch met 4 drukknoppen

Indien het deurtelefoon type is ingesteld op PortaDial LCD dan zijn deze instellingen van toepassing.

Show Entries	Selecteer welke pagina er zichtbaar is om de 100 of 200 posities te kunnen bekijken en wijzigen
House #	Vul hier het huisnummer van de gebruiker in.
Name	Vul hier de naam in van de gebruiker, deze wordt getoond op de PortaDial LCD.
Main Destination*	Vul hier de hoofdbestemming in van de gebruiker.
By Using*	Selecteer hier met welk SIP account de hoofdbestemming gebeld moet worden.
Backup Destination*	Vul hier de reserve bestemming in van de gebruiker.
By Using*	Selecteer hier met welk SIP account de reserve bestemming gebeld moet worden.
Test Call To	Voer hier een bestemming in om een test oproep mee op te bouwen. Klik op "Test call" om de oproep te starten, en op "Stop current call" om de huidige oproep te verbreken. Voor de spreek,-luisterverbinding van de test call wordt de deurtelefoon gebruikt.
Sort Items In LCD Menu By	Selecteer hier hoe de namen in de PortaDial LCD gesorteerd moeten worden, dit kan op naam (alfabetisch), huisnummer (oplopend) of op de volgorde zoals ingevoerd.
Show Telephone Numbers	Selecteer hier of de telefoonnummers getoond moeten worden in de PortaDial LCD.

*Wanneer er een direct IP call gedaan moet worden, moet het IP adres van het te bellen toestel ingevuld worden, en achter het IP adres de optie "Direct IP Call" geselecteerd worden.

Telephone Numbers (PortaDial Touch)

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access XL - LTE

PORTADIAL

Logged in as admin

Change Password

Log Out

Telephone Numbers

Connected Doorphone Type: PortaDial Touch, 4 buttons (1B) ▼

Destination 1:		Phone number or IP address: By using:	SIP Account 1 (disabled) ▼
Destination 2:			SIP Account 1 (disabled) ▼
Destination 3:			SIP Account 1 (disabled) ▼
Destination 4:			SIP Account 1 (disabled) ▼
Destination 5:			SIP Account 1 (disabled) ▼
Destination 6:			SIP Account 1 (disabled) ▼
Destination 7:			SIP Account 1 (disabled) ▼
Destination 8:			SIP Account 1 (disabled) ▼

Test Call To: 1: No destination ▼ Test Call Stop Current Call

Button 1:	1: No destination ▼	Main Destination:	1: No destination ▼	Secondary Destination:	Empty ▼
Button 2:	2: No destination ▼		2: No destination ▼		Empty ▼
Button 3:	3: No destination ▼		3: No destination ▼		Empty ▼
Button 4:	4: No destination ▼		4: No destination ▼		Empty ▼

Display Names

Display configuration: 2 Lines (Default) ▼

Button 1, Line 1:	
↳ Line 2:	
Button 2, Line 1:	
↳ Line 2:	
Button 3, Line 1:	
↳ Line 2:	
Button 4, Line 1:	
↳ Line 2:	

Save

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Connected Doorphone	Selecteer welk type deurtelefoon er aangesloten is: PortaDial LCD met 100 geheugenplaatsen PortaDial LCD met 200 geheugenplaatsen PortaDial Touch met 1 drukknop PortaDial Touch met 4 drukknoppen
---------------------	--

Indien het deurtelefoontype is ingesteld op PortaDial Touch dan zijn deze instellingen van toepassing.

Destination 1-X*	Vul hier het telefoonnummer in waar de interface naar toe moet bellen. Afhankelijk van het type deurtelefoon is er plaats voor maximaal 24 telefoonnummers, en achter ieder telefoonnummer is te selecteren met welk SIP account dit nummer gebeld moet worden. Wanneer er een direct IP call gedaan moet worden, moet het IP adres van het te bellen toestel ingevuld worden, en achter het IP adres de optie "Direct IP Call" geselecteerd worden.
Test Call To	Selecteer hier een van de ingestelde nummers om een test oproep mee op te bouwen. Klik op "Test call" om de oproep te starten, en op "Stop current call" om de huidige oproep te verbreken. Voor de spreek,-luisterverbinding van de test call wordt de deurtelefoon gebruikt.
Button 1-X*	Selecteer hier per drukknop welk nummer er gebeld moet worden. Het is mogelijk om een 2e nummer te bellen indien de eerste de oproep niet beantwoord, selecteer deze bij "Secondary Destination"
Display Configuration	Stel hier in of het display één of twee regels moet hebben, bij één regel wordt de tekst dubbel zo hoog.
Button 1-X*, Line 1-2	Vul hier de tekst in welke op het scherm moet komen staan van de PortaDial Touch.

*Het aantal beschikbare bestemmingen en drukknoppen is afhankelijk van het geselecteerde type PortaDial Touch deurtelefoon.

Keypad Settings (PortaDial LCD)

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE

PORTADIAL

Logged in as admin

Change Password

Log Out

Keypad Settings

Keypad Pincodes

Time Profiles:

Set Time Profiles

Show Codes:

01-10

Pincode	Relay	Time Profile
Keypad Pincode 1:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 2:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 3:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 4:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 5:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 6:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 7:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 8:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 9:	Internal relay 1	0: Always active
Keypad Pincode 10:	Internal relay 1	0: Always active

Save

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Set Time Profiles	Bekijk en bewerk de 10 tijdprofielen
Show Codes	Selecteer welke van de 100 regels zichtbaar zijn
Keypad Pincode X	Per regel zijn de volgende parameters beschikbaar: Pincode (4-cijferig) Relay (intern relais 1-4, of WebRelay 1-4) Time Profile (0-10)

Deze pagina met instellingen is alleen beschikbaar in combinatie met een PortaDial LCD deurtelefoon.



Het invoeren van de pincode op het keypad van de PortaDial LCD gebeurt d.m.v. * [pincode].

Keypad Settings – Time Profiles (PortaDial LCD)

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE



Logged in as admin

Change Password

Log Out

Keypad Settings

Set Profile: 1: No name set

Profile Name:

	00-01h	01-02h	02-03h	03-04h	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-09h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	All	None	08-18h
Monday	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tuesday	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wednesday	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Thursday	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Friday	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saturday	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sunday	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Current system date & time: Tuesday 08-10-2024 14:00:00 (GMT +2) ⓘ

Save

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Set Profile	Selecteer hier welke van de 10 profielen u gaat bewerken.
Profile Name	Vul hier een naam in van het tijdprofiel
All	Door op de knop "All" te drukken wordt bij de betreffende dag ieder uur geselecteerd.
None	Door op de knop "None" te drukken worden de selecties bij de betreffende dag gewist.
08-18h	Door op de knop "08-18h" te drukken wordt bij de betreffende dag ieder uur tussen 08:00 en 18:00 geselecteerd.
Current system date & time	Toont de systeemtijd op het moment van het openen van de pagina (wordt niet automatisch ververs).

Deze pagina met instellingen is alleen beschikbaar in combinatie met een PortaDial LCD deurtelefoon.

27

CLIP Settings

PortaDial Access LT - LTE

Logged in as admin [Change Password](#) [Log Out](#)

CLIP settings

Show Entries:

Country Code:

Relay Confirmation:


Name	Telephone Number	Function	Relay
001:		Relay	Internal relay 1
002:		Relay	Internal relay 1
003:		Relay	Internal relay 1
004:		Relay	Internal relay 1
005:		Relay	Internal relay 1
006:		Relay	Internal relay 1
007:		Relay	Internal relay 1
008:		Relay	Internal relay 1
009:		Relay	Internal relay 1
010:		Relay	Internal relay 1

[Save](#)

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Show Entries	Selecteer welke pagina er zichtbaar is om de 200 posities te kunnen bekijken en wijzigen
Country Code	Indien er een 10-cijferig telefoonnummer wordt ingevoerd, wordt er van uit gegaan dat deze landcode van toepassing is
Relay Confirmation	Selecteer of en op welke manier het schakelen van een relais bevestigd moet worden
Name	Eigenaar van het telefoonnummer, voor overzicht
Telephone Number	Het telefoonnummer dat toegang moet krijgen
Function	Selecteer hier of er een relais geschakeld moet worden, of dat er direct verbinding moet worden gemaakt (zonder pincode)
Relay	Indien "Function" staat ingesteld op "Relay": Maak een keuze uit een van de 4 interne relais, of een van de 4 WebRelays

Maintenance

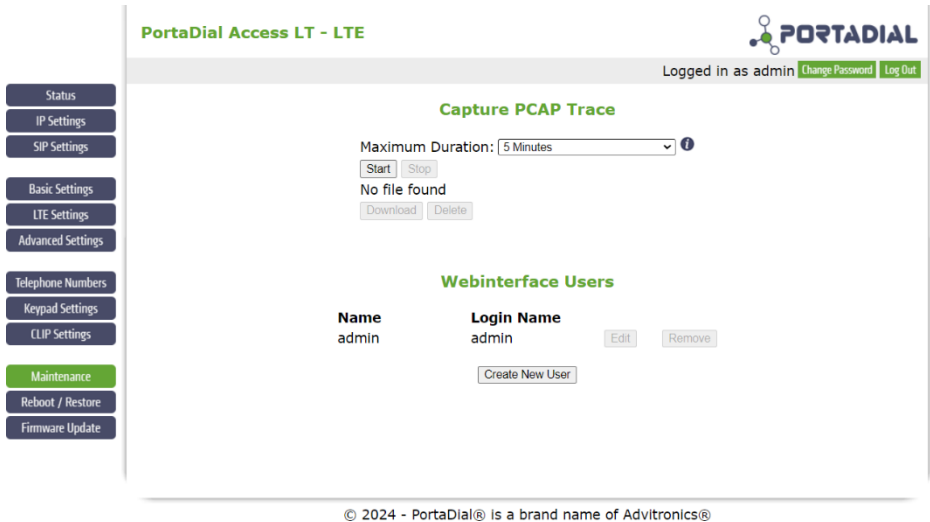

Maak een PCAP trace om het LAN netwerkverkeer van de PortaDial Access LT – LTE te analyseren, bijvoorbeeld met Wireshark.

Maximum Duration	Maximale tijdsduur dat de PCAP trace actief blijft
Start / Stop	Knoppen om de trace te starten en te stoppen
Download	Indien er een trace is gemaakt kan het bestand met deze knop gedownload worden
Delete	Indien er een trace is gemaakt kan het bestand met deze knop verwijderd worden

Het is mogelijk om individuele inlog gebruikers aan te maken.

Per gebruiker kan ingesteld worden welke pagina's zichtbaar zijn en of ze bewerkt kunnen worden. Zo kan een eindgebruiker toegang krijgen tot relevante informatie, zonder kritische zaken aan te kunnen passen.

De “admin” gebruiker kan niet bewerkt of verwijderd worden.

Edit / Remove	Bewerk of verwijder inlog gebruiker
Create New User	Maak een nieuwe inlog gebruiker aan

Reboot / Restore

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE



Logged in as admin

Change Password

Log Out

Reboot device

☐ Check to enable reboot button

Reboot Device

Backup / Restore

Go to Backup / Restore page

Restore Defaults

You are about to restore all settings to factory defaults.
This includes network settings and admin password.

Delete all Access Events:

☒

Enter your password to confirm:

All changes are irreversible

Restore To Default Settings


Cancel

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Check to enable reboot button	Vink aan om de “Reboot Device” knop te activeren. Voorkomt dat er per ongeluk herstart wordt
Reboot Device	Klik hier om de Interface opnieuw op te starten
Go to Backup/Restore page	Klik hier om naar de “backup en restore” pagina te gaan
Delete all Access Events	Selecteer om ook de toegang logfiles te verwijderen bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen
Enter your password to confirm	Vul hier het wachtwoord in om de Interface terug te zetten naar fabrieksinstellingen
Restore To Default Settings	Klik hier om de Interface terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Let op: hiermee worden alle instellingen verwijderd. Het is niet mogelijk om dit ongedaan te maken.

Meer informatie vindt u op pagina 10.

Backup / Restore

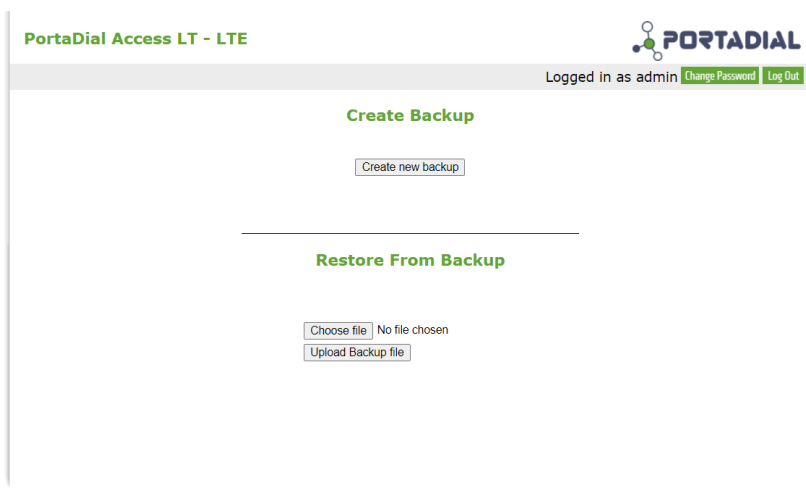

The screenshot shows the 'PortaDial Access LT - LTE' web interface. On the left is a sidebar menu with options: Status, IP Settings, SIP Settings, Basic Settings, LTE Settings, Advanced Settings, Telephone Numbers, CLIP Settings, Maintenance, Reboot / Restore (highlighted in green), and Firmware Update. The main content area is titled 'Create Backup' and 'Restore From Backup'. Under 'Create Backup', there is a button 'Create new backup'. Under 'Restore From Backup', there are two buttons: 'Choose file' (which shows 'No file chosen') and 'Upload Backup file'.

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Create new backup	Maakt een backup van alle instellingen, waarna deze automatisch gedownload wordt
Choose file ^{*1}	Selecteer een backup bestand om instellingen terug te zetten
Upload backup file	Upload het backup bestand. Daarna kan er op paginaniveau geselecteerd worden welke instellingen er terug gezet moeten worden.
Restore selected settings ^{*2}	Zet de geselecteerde instellingen terug. De huidige instellingen worden overschreven.

^{*1}Afhankelijk van de taal van uw besturingssysteem

^{*2}Zichtbaar na uploaden backup bestand

Meer informatie vindt u op pagina 8.

Firmware Update

Status

IP Settings

SIP Settings

Basic Settings

LTE Settings

Advanced Settings

Telephone Numbers

Keypad Settings

CLIP Settings

Maintenance

Reboot / Restore

Firmware Update

PortaDial Access LT - LTE

PORTADIAL

Logged in as admin

Change Password

Log Out

Current Firmware Version

Current Active Firmware: V1.8.0

Firmware Update

It is recommended to create a backup before updating: [Create Backup](#)

Choose file

No file chosen

Upload Update File

Revert Update

It is recommended to create a backup before reverting the software version: [Create Backup](#)

Current Active Firmware: V1.8.0

Previous Installed Firmware: V1.7.99

Reverting firmware might lead to lost settings.

☐ Check to Proceed

Revert Firmware

© 2024 - PortaDial® is a brand name of Advitronics®

Current Active Firmware	Hier ziet u de huidige firmware versie. Door op de 'i' te drukken is de changelog te zien.
-------------------------	--

Choose file* ¹	Selecteer een update bestand
Upload Update File	Upload het geselecteerde update bestand
Changelog* ²	Toont de changelog van de update
I agree with updated terms and conditions* ²	U dient akkoord te gaan met gewijzigde voorwaarden
Start Update* ²	Voert de update uit

*¹Afhankelijk van de taal van uw besturingssysteem

*²Zichtbaar na het uploaden van het update bestand

Meer informatie vindt u op pagina 9.

Na het uitvoeren van een update is het mogelijk om de vorige versie weer terug te zetten. Hierbij verliest u eventuele wijzigingen die u in de nieuwe versie heeft doorgevoerd.

Check to Proceed	Dit vinkje voorkomt het per ongeluk terug zetten van de firmware versie
Revert Firmware	Met deze button kan er teruggekeerd worden naar de vorige geïnstalleerde firmware versie

Indien gewenst is het ook mogelijk om de reeds geïnstalleerde firmware versie opnieuw, of een oudere versie te installeren. In dat geval wordt er een fabrieksreset uitgevoerd en gaan alle instellingen verloren.

Maak daarom vooraf een backup en houd er rekening mee dat mogelijk niet alle instellingen backwards compatible zijn.

Contact

Ondersteuning nodig,
of advies inwinnen?
Wij helpen u graag mee.

PortaDial Advitronics

Garnizoenstraat 1
5363 VX Velp (N. Br.)

0486 - 47 88 99
td@portadial.nl
sales@portadial.nl